


Pour enlever un rivet plastique de carrosserie, il faut dans un premier temps pousser sur le pion central:

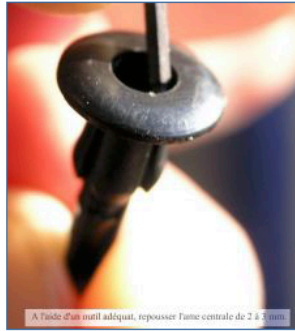

A l'aide d'un outil adéquat, repousser l'ame centrale de 2 à 3mm.

Ensuite le sortir en le tirant par la tête. On se retrouve avec un rivet dans cette position:




Rivet déverrouillé.

Avant de le remonter, il va falloir ressortir le pion pour qu'il dépasse de la tête du rivet:



Position de l'ame centrale avant remontage.

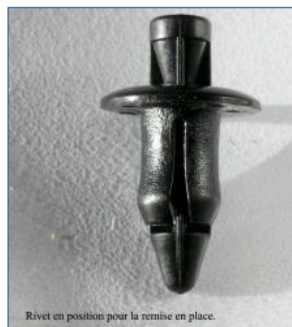

Rivet en position pour la remise en place.

Une fois en place, il ne reste plus qu'à lui rendre sa position initiale en pressant le pion central jusqu'à fleur de la tête du rivet: